INSTRUCTION MANUAL

120Volt, Track Pendant Head

Antique Bronze Finish

Home Depot SKU 828-650 (UPC008938241090)

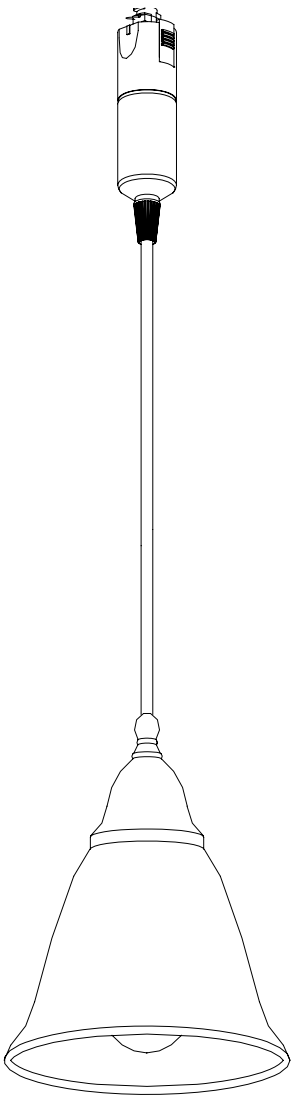

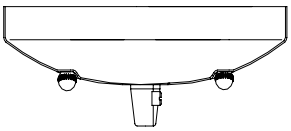

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior track pendant. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:
1. Track pendant can be installed any locations into the track section.
2. Track Pendant is adjustable in length and comes complete with a Do-It-Yourself Pendant Adapter and wire; the wire can be cut to desired lengths for different applications and ceiling heights.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:
Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference SKU828650, UPC008938241090.

GENERAL
All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances or national electrical codes. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified electrician. Before starting installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or removing the fuse at fuse box. Turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

Note: The important safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care are factors that cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for, installing and operating the fixture. If at any time you are uncomfortable or are unsure of what to do, please contact a qualified licensed electrician for further assistance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions.
2. Do not install this lighting system in a damp or wet location.
3. Before energizing make sure that the lighting system is clear of all material which could cause a direct short and check all electrical connections to make sure they are tight.
4. Do not install any part of this system (TRACK) less than 7 feet (2.2m) above floor.
5. To reduce the risk of fire and burns, do not install this lighting system where non insulated open bus-bar conductors can be shorted or contact any conductive metals.
6. To reduce the risk of fire and overheating, make sure all connections are tight.
7. Turn off electrical power before modifying the light system in anyway.
8. For installation with HAMPTON BAY EC series track only.
9. **CAUTION** – To reduce the risk of a burn during re-lamping, remove from the track before re-lamping.
10. Do not install any luminaire assembly closer than 6 inches from any curtain, or similar combustible material.
11. DANGER – RISK OF SHOCK – DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

Ladder

Safety goggles

Wire stripper

Gloves

Flathead screwdriver

Phillips screwdriver

Electrical tape

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

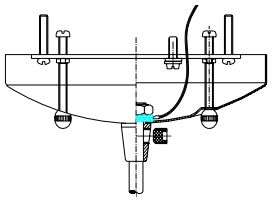
x1 canopy

x1 Pendant Fixtures

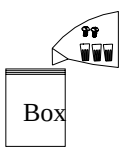

x1 Hardware Packet

x1 A Bulb

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (AS SHOWN IN DIAGRAM):

This pendant is already assembled and ready for installation to the track section. Proceed to Installing Fixture to Track. Section if you do not need to adjust the length of the wire. Please follow these instructions if you do need to adjust the length of the wire.

1. On the Adapter, remove the set screw on the side of the top end of the adapter as shown in Figure 1. Unscrew the bushing and slide it down the wire a few inches. Keep these parts handy for the final installation.
2. Separate the top and bottom portions of the adaptor by unscrewing them from one another. The two parts of the adapter are joined with screw threads inside the top and bottom section.(See Figure 1)
3. Remove the three (3) wires connected to the three (3) screws inside the top of the adapter. Loosen the knot. Remove the bottom portion of the adapter, and the bushing from the wire.
4. 4a, Determine the distance from the ceiling where you want to hang the pendant by holding the wire at the ceiling or using a tape measure. When the desired length is established, **MARK THE WIRE WHERE IT MEETS THE CEILING.**
   4b, make a second mark 3 1/2in. below the first mark. Tie a knot so that it is at the top of the second mark (and between both markings).

NOTE: If installing more than one pendant and the same height is desired for all pendants make sure the wires on all pendants are marked at the same length.
CAUTION: Be careful not to cut or damage the insulation on the inside wires when removing the outer insulation.

5. Cut the wire 3in. above the knot.
6. The pendant wire has three (3) smaller wires running inside of it. Remove 3 inches of the outer insulation exposing the three (3) smaller wires inside.

How to Identify the Wires: The NEUTRAL WIRE is transparent with a white line marking or simply a white wire, the HOT WIRE is transparent without any marking or simply a black wire. The GROUND WIRE is a bare wire or simply a green wire or transparent with a green line marking wire.

7. Replace the bushing, bottom portion of the adapter and the knot respectively. Remove a half (1/2) inch of the insulation on all three (3) of the smaller wires, twist the copper strands and loop each wire to its own screw matching the neutral wire to the silver screw, the hot wire to the gold screw and the ground wire to the green screw. Tighten screws to secure the wire.
8. Slide the bottom portion of the adapter up to the top and close the adapter by screwing the top and bottom together and replace set screw.
9. Slide the bushing to the bottom of the adapter and re-attach.

Installing Fixture to Track:

1. **IMPORTANT:** Determine ground side of track (has indented groove on face and two internal copper bars) and connector (side of connector with two metal tabs) It can only be installed if grounds are aligned. (See Figure 3)
2. Insert connector into track. Twist ground side of connector towards ground side of track until connector snaps into place and locks.

Installing fixture to Ceiling: (Refer to Figure 4)

If you want to install the fixture to the ceiling using the direct wire canopy, start with steps 1-3.
NOTE: These fixtures are intended to be used with a 4in. x 2-1/8in. deep metal octagon junction box. The box must be directly supported by the building structure.

1. Install mounting bracket to existing outlet box with screws.
2. Pull the pendant wire through the bushing and the canopy.
3. To adjust the wire, follow step 4a from above. Tie the knot at the marking and cut the wire 6in. above the knot. Then follow step 6.
4. Rotate and twisted the mounting nut until the bushing secured.
5. Wire connections:
   A. Make ELECTRICAL CONNECTION as directed below.
   B. Carefully tuck connected wires back into the outlet box ensuring that the wire nuts do not come loose.

Install the lamp shade (For removable glass shades) (See Figure2)
Remove the retaining ring from the socket, slide the glass shade onto the socket placing it against the metal socket housing. While holding the glass shade in place screw on the retaining ring onto the socket until it is snug. **NOTE**: Do not over tighten as the glass could chip or break.

ELECTRICAL CONNECTIONS

a. Connect the neutral wire from the fixture to the neutral wire of the outlet box.
b. Connect the hot wire from the fixture to the hot wire of the outlet box.
c. Connect the ground wire from the fixture to the ground wire of the outlet box.

Note: Use UL Listed wire connectors suitable for the size, type and number of conductors. No loose strands or loose wires should be present. Secure wire connectors with UL approved electrical tape.

6. Secure the canopy to the mounting bracket with provided decorative nuts.

Install and replace light bulbs:

CAUTION: Refer to the re-lamping label located near the lamp holder for recommended maximum wattage. Do not exceed recommended wattage.

1. Be sure the power is off, allow the fixture and bulb to cool, grasp connector and pull down while rotating it counter clockwise.
2. Twist the bulb counter clockwise from the socket to remove it. Insert a new bulb and rotate the bulb clockwise until it is secure.
3. Restore electric power.

ASSEMBLY DIAGRAM

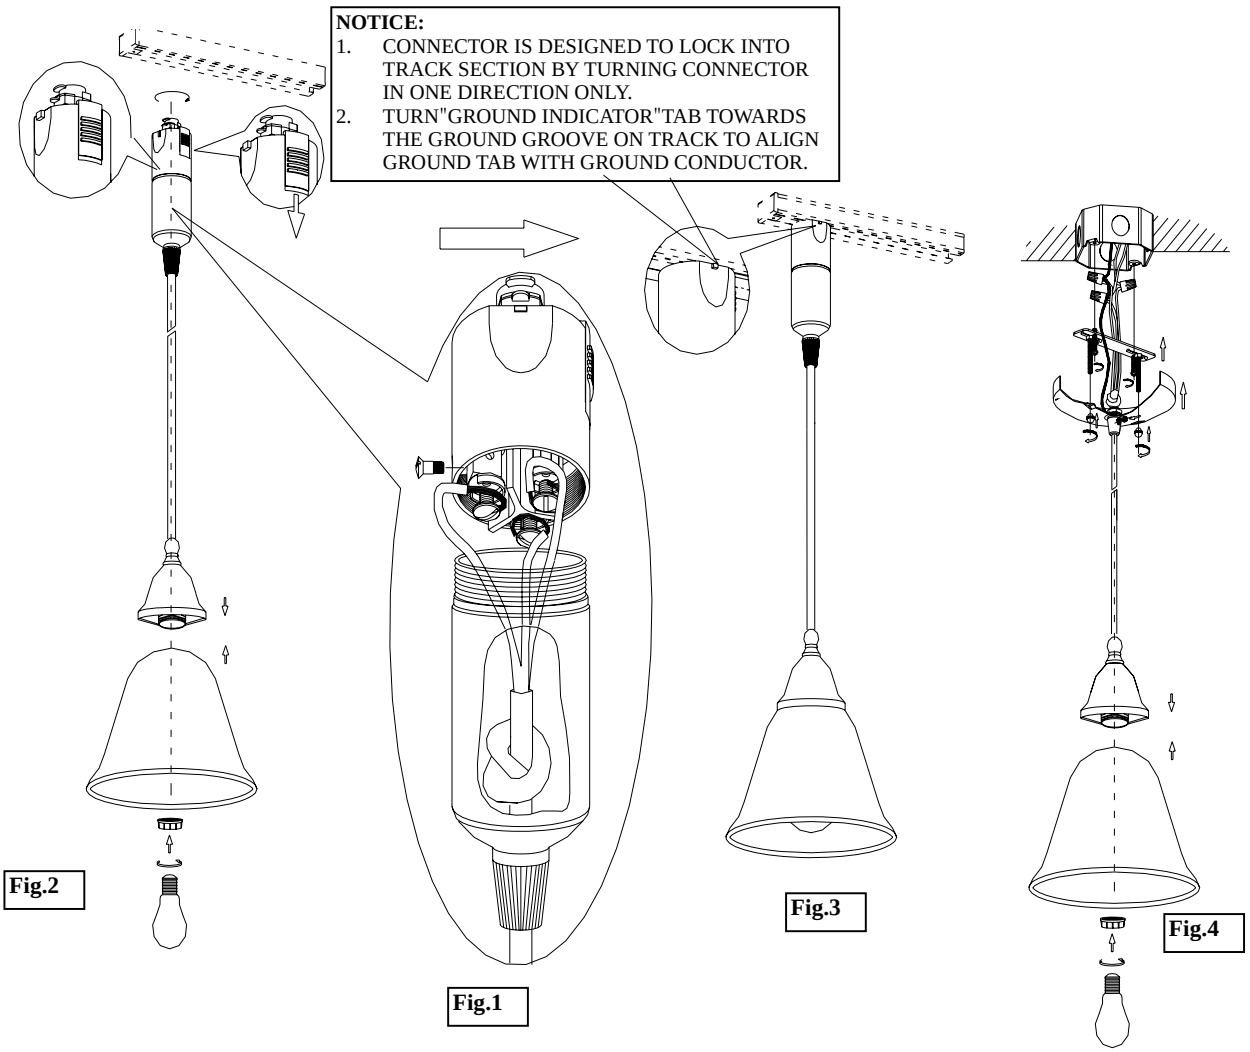
NOTICE:
1. CONNECTOR IS DESIGNED TO LOCK INTO TRACK SECTION BY TURNING CONNECTOR IN ONE DIRECTION ONLY.
2. TURN"GROUND INDICATOR"TAB TOWARDS THE GROUND GROOVE ON TRACK TO ALIGN GROUND TAB WITH GROUND CONDUCTOR.
Fig.2
Fig.1
Fig.3
Fig.4

TROUBLE SHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light Bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. Turn off power to the light fixture.
2. To clean the outside or inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never use a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture. Allow the fixture to dry completely before power is restored.

CAUTION: Do not use chemical solvents or harsh abrasives to clean fixture as damage to the fixture or various components may occur remedying the fixture inoperable.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lámpara Colgante para Riel, de 120 voltios

Acabado en Bronce Antiguo

The Home Depot SKU 828-650 (UPC008938241090)

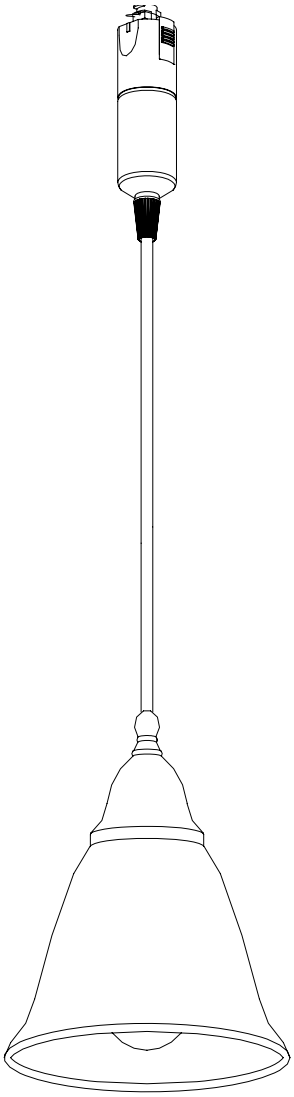

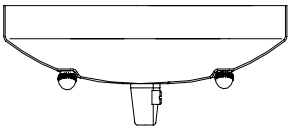

Gracias por comprar Lámpara Colgante para Riel de Hampton Bay. Este producto se ha fabricado de acuerdo a las normas de seguridad y calidad más altas.

CARACTERÍSTICAS:
1. La lámpara colgante se puede instalar en cualquier lugar de la sección del riel.
2. La lámpara colgante para riel tiene una altura ajustable e incluye un adaptador y cables que puedes instalar tu mismo y que pueden cortarse a la medida para distintos usos y alturas de techos.

PREGUNTAS, PROBLEMAS O PIEZAS FALTANTES:
Antes de volver a The Home Depot, por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.homedepot.com. Por favor usa como referencia el Nº de SKU 828650, UPC008938241090.

GENERALIDADES
Todas las conexiones se deben hacer conforme a los códigos locales, ordenanzas o códigos nacionales de electricidad. Si no estás familiarizado con los métodos de instalación del cableado eléctrico, contrata los servicios de un electricista calificado. Antes de empezar la instalación corta el suministro de electricidad, apagando el cortacircuitos o retirando el fusible en la caja de fusibles. Cortar el suministro de electricidad usando el interruptor de luz, no es suficiente para evitar una descarga eléctrica.

Nota: Las advertencias e instrucciones incluidas en este manual no tienen la intención de describir todas las posibles condiciones o situaciones. El usuario debe entender que ningún producto está diseñado para sustituir el sentido común, la precaución y la cautela. La responsabilidad de adoptar tales conductas reside enteramente en la(s) persona(s) que utiliza(n) o instala(n) o está(n) a cargo de la pieza. Si en algún momento te sientes incómodo o no estás seguro de qué hacer, contacta a un electricista calificado y certificado para obtener asistencia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lee todas las instrucciones.
2. No instales este sistema de iluminación en un lugar húmedo.
3. Antes de dar energía, asegúrate de que no haya ningún material en el sistema de iluminación que pueda causar un corto directo y verifica que todas las conexiones eléctricas estén ajustadas.
4. No instales partes de este sistema (RIEL) a menos de 7 pies (2,2 m) sobre el piso.
5. Para disminuir el riesgo de incendio y quemaduras, no instales este sistema de iluminación donde los conductores de barras de distribución abiertos sin aislamiento puedan hacer cortos o estar en contacto con metales conductivos**.**
6. Para disminuir el riesgo de incendio o sobrecalentamiento, asegúrate que todas las conexiones estén ajustadas.
7. Desconecta la electricidad antes de hacer cualquier modificación en el sistema de iluminación.
8. Sólo para instalación con un riel HAMPTON BAY de la serie EC.
9. **PRECAUCIÓN** – Para disminuir el riesgo de quemaduras durante el cambio de las bombillas, desmonta la lámpara del riel antes de cambiar la bombilla.
10. No instales lámparas a menos de 6 pulgadas (15 cm) de cortinas o material combustible similar.
11. PELIGRO –RIESGO DE CHOQUE –DESCONECTE LA ENERGÍA ANTES DE LA INSTALACIÓN.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN (no incluidas):

Escalera

Gafas de seguridad

Pelacables

Guantes

Destornillador de cabeza plana

Destornillador Phillips

Cinta de electricista

PIEZAS INCLUIDAS PARA ENSAMBLAJE (no se muestran a escala)

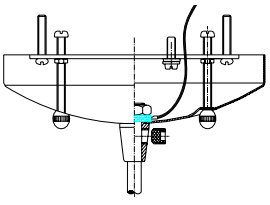
x1 Cubierta

x1 Lámpara Colgante

x1 Paquete de herramientas

x1 A Bombilla

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (COMO SE MUESTRAN EN EL DIAGRAMA):

Esta lámpara colgante ya viene ensamblada y lista para su instalación en la sección del riel. Si no hay necesidad de ajustar la longitud del cable, procede con la Instalación de la Lámpara en la sección del riel. En caso de que sea necesario ajustar la longitud del cable, sigue estas instrucciones.

1. En el Adaptador, quita el tornillo de sujeción lateral en el extremo superior del adaptador como muestra la Figura 1. Desenrosca el casquillo y deslízalo hacia abajo en el cable algunos centímetros. Mantén estas piezas a la mano para la instalación final.
2. Desatornilla y separa las partes superior e inferior del adaptador. Las dos partes del adaptador están unidas por tornillos de rosca en la sección superior e inferior. (Ver la Figura 1)
3. Quita los tres (3) cables conectados a los tres (3) tornillos dentro de la parte superior del adaptador. Afloja el nudo. Quita la parte inferior del adaptador y el casquillo del cable.
4. 4a, Determina la distancia desde el techo donde deseas colgar la lámpara sosteniendo el cable en el techo o con una cinta métrica. Una vez que has determinado la longitud deseada, **MARCA EL CABLE DONDE SE ENCUENTRA CON EL TECHO.**
   4b, haz una segunda marca a 8,89 cm debajo de la primera marca. Ata un nudo para que quede por encima de la segunda marca (y entre las dos marcas).

NOTA: Si vas a instalar más de una lámpara colgante y deseas que todas queden a la misma altura, asegúrate de que los cables de todas las lámparas estén marcados con la misma longitud.
PRECAUCIÓN: Ten cuidado de no cortar o dañar el aislamiento en los cables internos cuando quites el aislamiento externo.

5. Corta el cable a 7,62 cm por encima del nudo.
6. El cable de la lámpara colgante tiene tres (3) cables más pequeños que van por dentro. Quita 7,62 cm del aislamiento externo hasta exponer los tres (3) cables pequeños internos.

Cómo Identificar los Cables: El CABLE NEUTRO es transparente y está marcado con una línea blanca o es simplemente un cable blanco, el CABLE POSITIVO es transparente sin marca o es simplemente un cable negro. El CABLE A TIERRA es un cable desnudo o verde, o transparente con una línea verde.

7. Reemplaza el casquillo, la parte inferior del adaptador y el nudo respectivamente. Quita 1,27 cm de aislamiento en los tres (3) cables más pequeños, enrosca las hebras de cobre y enrolla cada cable en su tornillo de modo que el cable neutro vaya conectado al tornillo plateado, el cable positivo al tornillo dorado y el cable a tierra al tornillo verde. Aprieta los tornillos para asegurar el cable.
8. Desliza la parte inferior del adaptador hasta arriba y cierra el adaptador al enroscar las partes superior e inferior juntas y vuelve a colocar el tornillo.
9. Desliza el casquillo hacia la parte inferior del adaptador y vuelve a colocarlo en su sitio.

Instalar la Lámpara en el Riel:

1. **IMPORTANTE:** Determina el lado a tierra del riel (tiene una ranura mellada sobre la superficie y dos barras internas de cobre) y conector (en el lateral del conector con dos pestañas de metal). Se puede instalar únicamente si las tomas a tierra están alineadas. (Ver Figura 3)
2. Insertar el conector en el riel. Enrosca el lado a tierra del conector hacia el lado a tierra del riel hasta que el conector entre a presión en el lugar y se ajuste.

Instalar la lámpara al Techo: (Consulta la Figura 4)

Si deseas instalar la lámpara en el techo usando la cubierta de cable directo, comienza con los pasos 1-3.
NOTA: Estas lámparas se deben usar con una caja de conexiones octagonal de metal de 10,16 cm x 5,39 cm de profundidad. La caja debe estar directamente apoyada en la estructura de la vivienda.

1. Instale el soporte de montaje en la caja de empalme existente con tornillos.
2. Hala el cable de la lámpara a través del casquillo y la cubierta frontal.
3. Para ajustar el cable, sigue el paso 4a que se encuentra arriba. Ajusta el nudo en la marca y corta el cable a 15,24 cm arriba del nudo. Luego sigue con el paso 6.
4. Rota la tuerca de montaje hasta que el casquillo esté ajustado y seguro en el tornillo de cierre.
5. Conexiones de los cables:
   A. Haz la CONEXIÓN ELÉCTRICA como se indica a continuación.
   B. Coloca con cuidado los cables conectados de nuevo dentro de la caja eléctrica asegurándote de que las tuercas del cable no se aflojen.

Instale la cortina de lámpara (para las cortinas de cristal desprendibles) (Véase Figure2)

Quite el anillo de retención del zócalo, resbale la cortina de cristal sobre el zócalo que la coloca contra la cubierta del zócalo del metal. Mientras que sostiene el tornillo de cristal de la cortina en el lugar en el anillo de retención sobre el zócalo hasta que sea apretado un poco.
NOTA: Sobre no apriete pues el vidrio podría saltar o romperse.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

a. Conecta el cable neutro de la lámpara al cable neutro de la caja eléctrica.
b. Conecta el cable positivo de la lámpara al cable positivo de la caja eléctrica.
c. Conecta el cable a tierra de la lámpara al cable a tierra de la caja eléctrica.

Nota: Usa conectores de cable con clasificación UL adecuados para el tipo de tamaño y cantidad de conductores. No debe haber cables sueltos o hilos flojos. Asegura los conectores de cable con cinta aislante con clasificación UL.

6. Asegura la cubierta para el soporte de montaje con las tuercas decorativas provistas.

Instalar y reemplazar las bombillas:

PRECAUCIÓN: Consulta el vataje máximo recomendado en la etiqueta para cambio de bombilla que se encuentra cerca del portabombilla. No excedas el vataje recomendado.

1. Asegúrate de que esté desconectada la electricidad, deja enfriar la lámpara y la bombilla, sujeta el conector y tira hacia abajo al tiempo que giras la bombilla en sentido contrario de las manecillas del reloj.
2. Gira la bombilla en sentido contrario a las manecillas del reloj desde el casquillo para quitarla. Inserta la nueva bombilla y gira la bombilla en sentido a las manecillas del reloj hasta que esté ajustada.
3. Restablece la electricidad.

DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE

NOTA:
1. EL CONECTOR ESTÁ DISEÑADO PARA GIRAR EN UNA DIRECCIÓN Y BLOQUEARSE DENTRO DE LA SECCIÓN DEL RIEL.
2. GIRA LA PESTAÑA"INDICADOR A TIERRA" HACIA LA RANURA A TIERRA SOBRE EL RIEL PARA ALINEAR LA PESTAÑA CON EL CONDUCTOR A TIERRA.

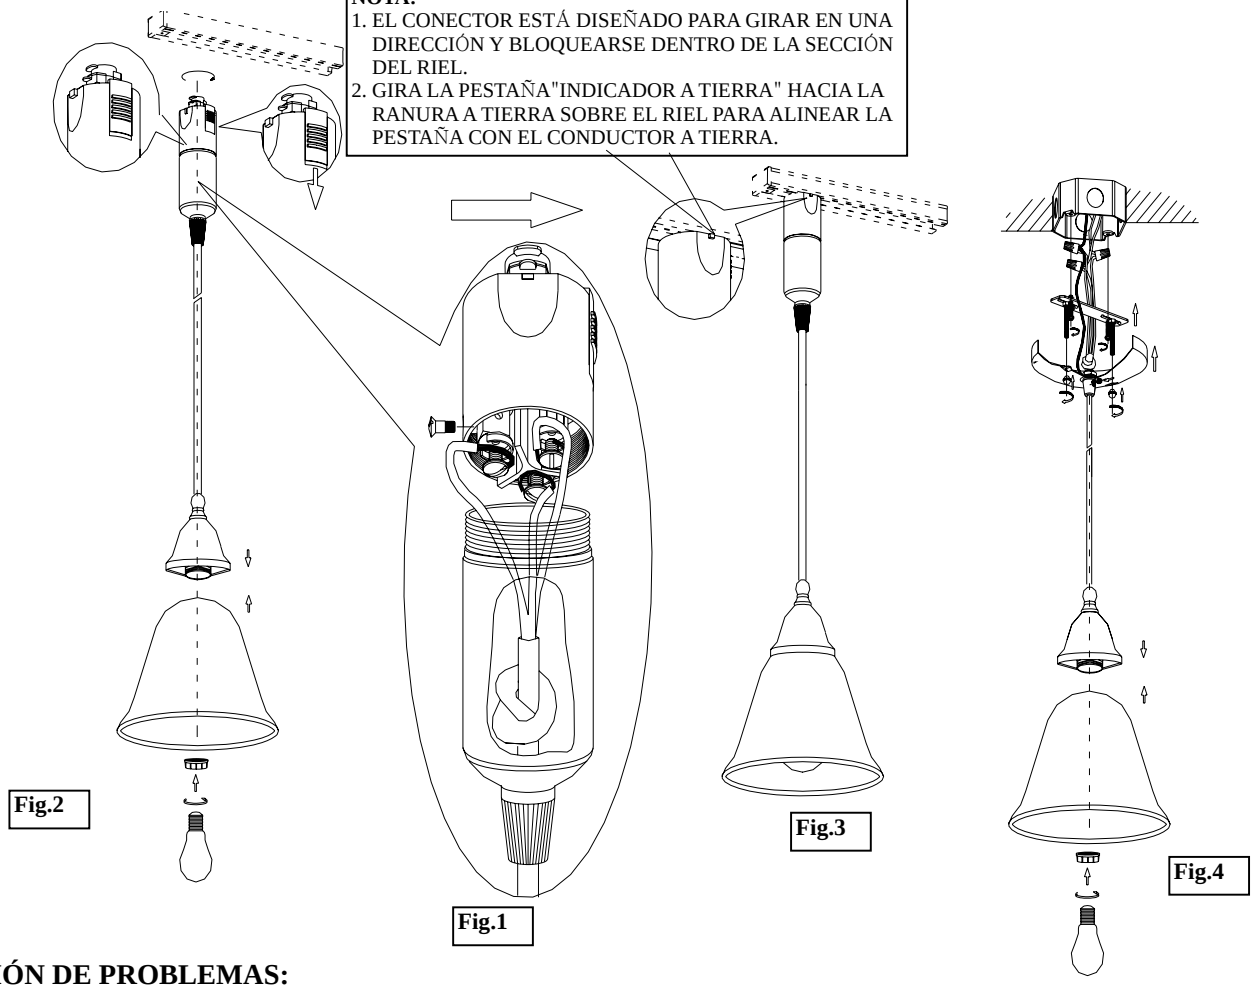

Fig.2 **Fig.1** **Fig.3** **Fig.4**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Causa posible	Medida correctiva
La lámpara no se enciende.	1. La bombilla se fundió.	1. Reemplaza la bombilla.
	2. No hay electricidad.	2. Asegúrate de que el suministro de electricidad está encendido.
	3. Conexión defectuosa del cable.	3. Verifica el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Prueba o reemplaza el interruptor.
El fusible se funde o el cortacircuitos se activa en el momento en que enciendes la luz.	Los cables están pelados o el cable de corriente está en cortocircuito.	Verifica las conexiones de cable.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Desconecta la electricidad de la lámpara.
2. Para limpiar el exterior o interior de la lámpara, primero corta el suministro de electricidad, apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles. Seguidamente, usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el interior de la superficie y del cristal de la lámpara. Deja secar la lámpara completamente antes de restablecer la electricidad.

PRECAUCIÓN: No uses solventes químicos o abrasivos duros para limpiar la lámpara porque se puede dañar o los diversos componentes o la lámpara pueden quedar inoperables.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta pieza de iluminación está libre de defectos materiales o de fabricación durante cinco (5) años a partir de la fecha original de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo para los productos en uso y servicio normales. Si se descubre que este producto presenta defectos, la única obligación del fabricante y la solución exclusiva que se le dará será la reparación o reemplazo del producto, a criterio del fabricante, siempre que el producto no se haya dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no tiene vigencia para ningún producto que se instale, configure o use incorrectamente sin regirse por las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no tiene vigencia por una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa o cualquier otra falla que no esté relacionada con el material o fabricación defectuosos. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo la superficie, ni tampoco al deterioro por condiciones ambientales, ya que esto se considera desgaste normal. El fabricante no garantiza y niega especialmente cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinto de la garantía indicada aquí. El fabricante niega específicamente cualquier responsabilidad y no es responsable de daños o pérdida directa o indirecta, incluido, pero sin limitarse a, cualquier costo de mano de obra o gastos que esté involucrado en el reemplazo o reparación de dicho producto.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Luminaire suspendu sur rail de 120 V

Fini bronze antique

Home Depot UGS 828-650 (CUP 008938241090)

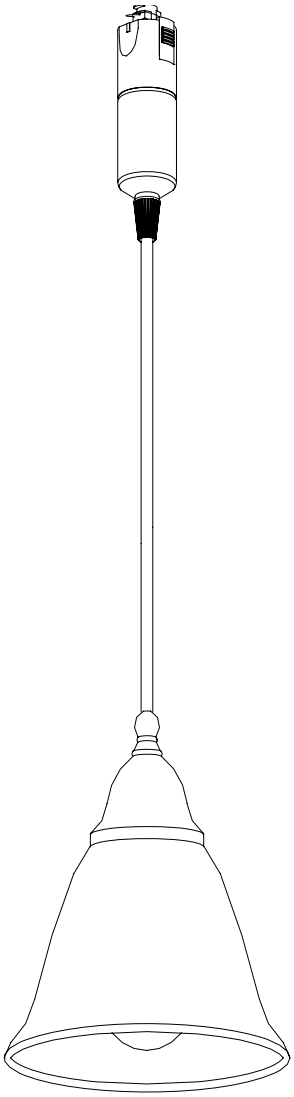

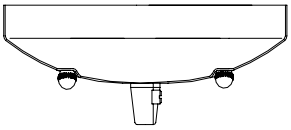

Merci d’avoir acheté Luminaire suspendu sur rail de Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES :
1. Le luminaire suspendu sur rail peut être installé à tout endroit d'une section de rail.
2. La longueur du luminaire suspendu sur rail est réglable. Il est vendu avec un adaptateur et un fil à installer soi-même. Le fil peut être coupé à la longueur désirée, selon l’utilisation et la hauteur du plafond.

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :
Avant de vous présenter à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou consulter le www.homedepot.com. Veuillez mentionner votre UGS 828650 ou le CUP 008938241090.

GÉNÉRAL
Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes et aux règlements locaux ou au Code national de l'électricité. Si vous ne connaissez pas bien les méthodes d’installation de câblage électrique, réservez les services d’un électricien qualifié. Avant de commencer l'installation, débrancher l'alimentation électrique en fermant le disjoncteur ou en retirant le fusible dans la boîte à fusibles. Couper l'alimentation électrique en fermant l'interrupteur mural est insuffisant pour prévenir les chocs électriques.

Remarque : Les mesures de sécurité et instructions de ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles. Le bon sens, la prudence et les précautions sont des aspects qui ne peuvent être intégrés à aucun produit. Il incombe à la personne qui installe et utilise l'appareil d'éclairage d'agir en fonction de ces aspects. Si, à un moment ou à un autre, vous êtes incertain de la démarche à adopter, veuillez communiquer avec un électricien agréé qualifié pour obtenir de l'assistance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Bien lire toutes les instructions.
2. Ne pas installer ce système d'éclairage dans un endroit humide ou mouillé.
3. Avant d'alimenter l'appareil, s’assurer que le système d'éclairage ne touche aucun matériau qui pourrait causer un court-circuit et vérifier tous les branchements électriques afin d’être certain qu’ils sont serrés.
4. N’installer aucune pièce du système (rail) à moins de 2,13 m (7 pi) du sol.
5. Pour réduire les risques d’incendie et de brûlures, ne pas installer ce système d’éclairage à des endroits où les conducteurs ouverts de barres omnibus non isolés peuvent être court-circuités ou toucher un autre conducteur métallique.
6. Pour réduire les risques d’incendie ou de surchauffe, s’assurer que tous les branchements électriques sont serrés.
7. Couper l’alimentation électrique avant de modifier le système d’éclairage.
8. Pour l’installation de la série HAMPTON BAY EC sur rail seulement :
9. **MISE EN GARDE** – Afin de réduire les risques de brûlure au cours du changement d'une ampoule, retirer du rail avant de changer l'ampoule.
10. N’installez aucune lampe à moins de 15 cm (6 po) de tout rideau ou autre matériau combustible similaire.
11. DANGER - RISQUE DE CHOC, COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

OUTILS REQUIS POUR L’ASSEMBLAGE ET L’INSTALLATION (non compris) :

Escabeau

Lunettes de sécurité

Pince à dénuder

Gants

Tournevis plat

Tournevis à pointe cruciforme

Ruban isolant

PIÈCES COMPRISES POUR L’ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l’échelle) :

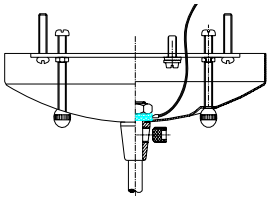
x1 Monture

x1 Luminaire suspendu

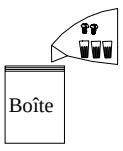

x1 pochette de quincaillerie

x1 A Ampoule

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (TEL QU'ILLUSTRÉ DANS LE DIAGRAMME) :

Ce luminaire suspendu est déjà assemblé et est prêt à être installé dans une section de rail. Rendez-vous à la section «Installation du luminaire sur le rail» si vous n'avez pas besoin de modifier la longueur du fil. Veuillez suivre ces instructions si vous avez besoin de modifier la longueur du fil.

1. Sur l'adaptateur, retirer la vis de pression sur le côté de l'extrémité supérieure de l'adaptateur tel qu'indiqué dans la Figure 1. Dévisser la douille et la faire glisser le long du fil de quelques centimètres. Garder ces pièces à proximité pour l'installation finale.
2. Séparer les sections supérieure et inférieure de l'adaptateur en les dévissant l'une de l'autre. Les deux sections de l'adaptateur sont unies par des filets de vis à l'intérieur des sections supérieure et inférieure (voir Figure 1)
3. Retirer les trois (3) fils branchés au trois (3) vis à l'intérieur de la section supérieure de l'adaptateur. Desserrer le nœud. Retirer la section inférieure de l'adaptateur et la douille du fil.
4. 4a. Évaluer la distance à partir du plafond où le luminaire suspendu sera situé en tenant le fil au plafond ou en utilisant un ruban à mesurer. Lorsque la longueur désirée est obtenue, **FAIRE UNE MARQUE SUR LE FIL À L'ENDROIT OÙ IL TOUCHE AU PLAFOND**.
   4b. Faire une deuxième marque à 8,89 cm (3 ½ po) sous la première marque. Faire un nœud de sorte qu'il soit situé au-dessus de la deuxième marque (et entre les deux marques).

REMARQUE : Si plus d'un luminaire suspendu doit être installé et que la même hauteur est désirée pour chacun d'eux, s'assurer que les marques sur les fils des luminaires soient toutes à la même distance.

MISE EN GARDE : En retirant l'isolation extérieure, faire attention de ne pas couper ou endommager l'isolation à l'intérieur des fils.

5. Couper le fil à 7,62 cm (3 po) au-dessus du nœud.
6. Il y a trois (3) plus petits fils à l'intérieur du fil du luminaire suspendu. Retirer 7,62 cm (3 po) de l'isolation extérieure pour exposer les trois (3) plus petits fils à l'intérieur.

Comment identifier les fils : Le FIL NÉGATIF est transparent avec une ligne blanche ou il est simplement tout blanc. Le FIL CHARGÉ est transparent sans aucune marque ou il est simplement tout noir. LE FIL DE MISE À LA TERRE est un fil dénudé ou simplement un fil vert ou transparent avec une ligne verte.

7. Replacer respectivement l'embout, la section inférieure de l'adaptateur et le nœud. Retirer 1,27 cm (1/2 po) de l'isolation sur les trois (3) plus petits fils. torsader les brins de cuivre et enrouler chaque fil autour de sa vis en faisant correspondre le fil neutre à la vis argent, le fil chargé à la vis dorée et le fil de mise à la terre à la vis verte. Bien serrer les vis afin de fixer solidement le fil.
8. Faire glisser la section inférieure de l'adaptateur jusque sur le dessus et fermer l'adaptateur en vissant ensemble les sections supérieure et inférieure. Replacer la vis de pression.
9. Faire glisser la douille jusqu'au bas de l'adaptateur et la fixer.

Installation du luminaire sur le rail :

1. **IMPORTANT :** Déterminer le côté de mise à la terre du rail (possède une rainure dentée sur le côté face et deux barres en cuivre internes) et le connecteur (côté du connecteur avec deux onglets en métal). Il peut seulement être installé si les mises à la terre sont alignées. (Voir Figure 3)
2. Insérer le connecteur dans le rail. Tourner le côté de mise à la terre du connecteur vers le côté de mise à la terre du rail jusqu'à ce que le connecteur s'enclenche et se verrouille.

Installation du luminaire au plafond : (Voir Figure 4)

Si vous voulez installer le luminaire au plafond à l'aide de la monture de raccordement direct, effectuer les étapes de 1 à 3.

REMARQUE : Ces luminaires sont conçus pour être utilisé avec une boîte de jonction octogonale en métal de 10,16 cm x 5,40 cm P (4 po x 2 1/8 po). Celle-ci doit être fixée directement à la structure du bâtiment.

1. Installez le support de montage à la boîte de raccordement existante à l'aide de vis.
2. Faire passer le fil du luminaire suspendu par la douille et le couvercle avant.
3. Pour régler la longueur du fil, suivre l'étape 4a ci-dessus. Faire le nœud à l'endroit de la marque et couper le fil à 15,24 cm (6 po) au-dessus du nœud. Passer ensuite à l'étape 6.
4. Tourner l'écrou de montage jusqu'à ce que la douille soit fixée solidement et verrouiller la vis de blocage.
5. Connexions des fils :
   A. Effectuer les CONNEXIONS ÉLECTRIQUES tel qu'indiqué ci-dessous.
   B. Insérer soigneusement les fils raccordés dans la boîte de sortie de courant en veillant à ce que les capuchons de connexion ne se desserrent pas.

Installez la nuance de lampe (pour les nuances en verre démontables) (Voir le Figure2)

Enlevez le circlip de la douille, glissez la nuance en verre sur la douille la plaçant contre le logement de douille en métal. Tout en tenant la vis en verre d'ombre en place sur le circlip sur la douille jusqu'à ce qu'elle soit confortable. NOTE : Au-dessus de ne serrez pas car le verre pourrait ébrécher ou se casser.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

a. Connecter le fil neutre du luminaire au fil neutre de la boîte de sortie de courant.
b. Connecter le fil chargé du luminaire au fil chargé de la boîte de sortie de courant.
c. Connecter le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte de sortie de courant.

Remarque : Utiliser des capuchons de connexion homologués UL qui conviennent aux format, type et nombre de conducteurs. Aucun brin ni fil ne doit être desserré. Fixer les capuchons de connexion au moyen de ruban isolant homologué UL.

6. Fixer solidement la monture au support de fixation à l'aide des écrous décoratifs fournis.

Installation et remplacement des ampoules :

MISE EN GARDE : Se référer à l'étiquette de changement de l'ampoule située près de la douille de l'ampoule pour obtenir la puissance maximale recommandée. Ne pas dépasser la puissance recommandée.

1. S'assurer que l'alimentation est coupée, et laisser le luminaire et l'ampoule refroidir. Saisir le connecteur et tirer tout en le tournant dans le sens antihoraire.
2. Tourner l'ampoule insérée dans la douille dans le sens antihoraire pour la retirer. Insérer une nouvelle ampoule et la tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit fixée solidement.
3. Remettre le courant.

DIAGRAMME D'ASSEMBLAGE

AVIS:
1. LE CONNECTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE VERROUILLÉ DANS LA SECTION DU RAIL EN LE TOURNANT DANS UNE DIRECTION SEULEMENT.
2. TOURNER L'ONGLET"INDICATEUR DE MISE À LA TERRE" VERS LA RAINURE DE MISE À LA TERRE AFIN D'ALIGNER L'ONGLET DE MISE À LA TERRE AVEC LE CONDUCTEUR DE MISE A LA TERRE.

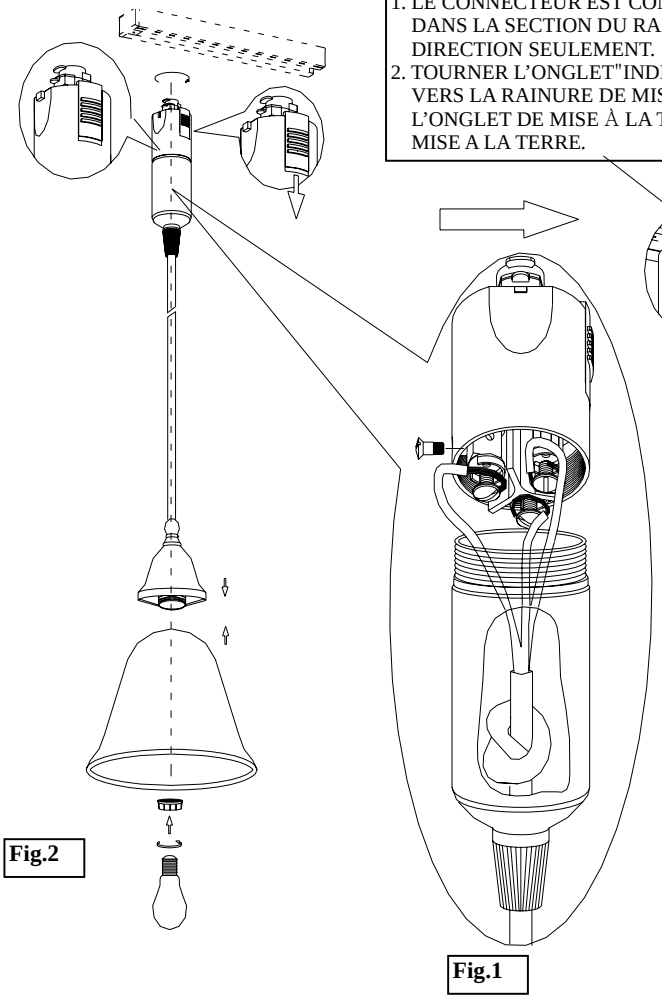

Fig.2

Fig.1

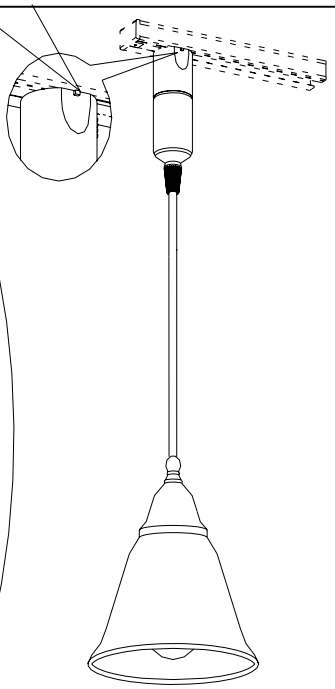

Fig.3

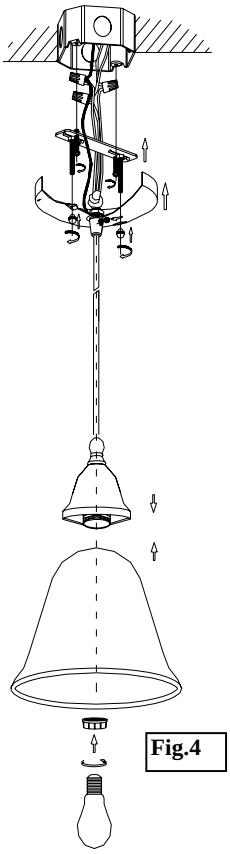

Fig.4

DÉPANNAGE :

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est brûlée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. L'alimentation est coupée.	2. S'assurer que l'alimentation est sous tension.
	3. Mauvais branchement.	3. Vérifier les branchements.
	4. Le commutateur est défectueux.	4. Vérifier ou remplacer le commutateur.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lampe est allumée.	Un circuit ou un fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifier les branchements.

ENTRETIEN :

1. Couper l'alimentation électrique de l'appareil d'éclairage.
2. Pour nettoyer l'extérieur ou l'intérieur du luminaire, couper d'abord le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible. Puis, à l'aide d'un linge propre, sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais de solvant), essuyer la surface intérieure du luminaire. Laisser sécher complètement l'appareil avant de le remettre sous tension.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de solvants chimiques ou d'abrasifs pour nettoyer le luminaire, ce qui pourrait causer des dommages rendant ainsi l'appareil inutilisable.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit que ce produit sera exempt de défaut de main d'œuvre et de matériaux pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage normal. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir mal été installé, posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage excessif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de main d'œuvre. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale. Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'utilité quelconque, autre que la garantie exprimée aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris tous les frais de main d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.